REVISO

VB

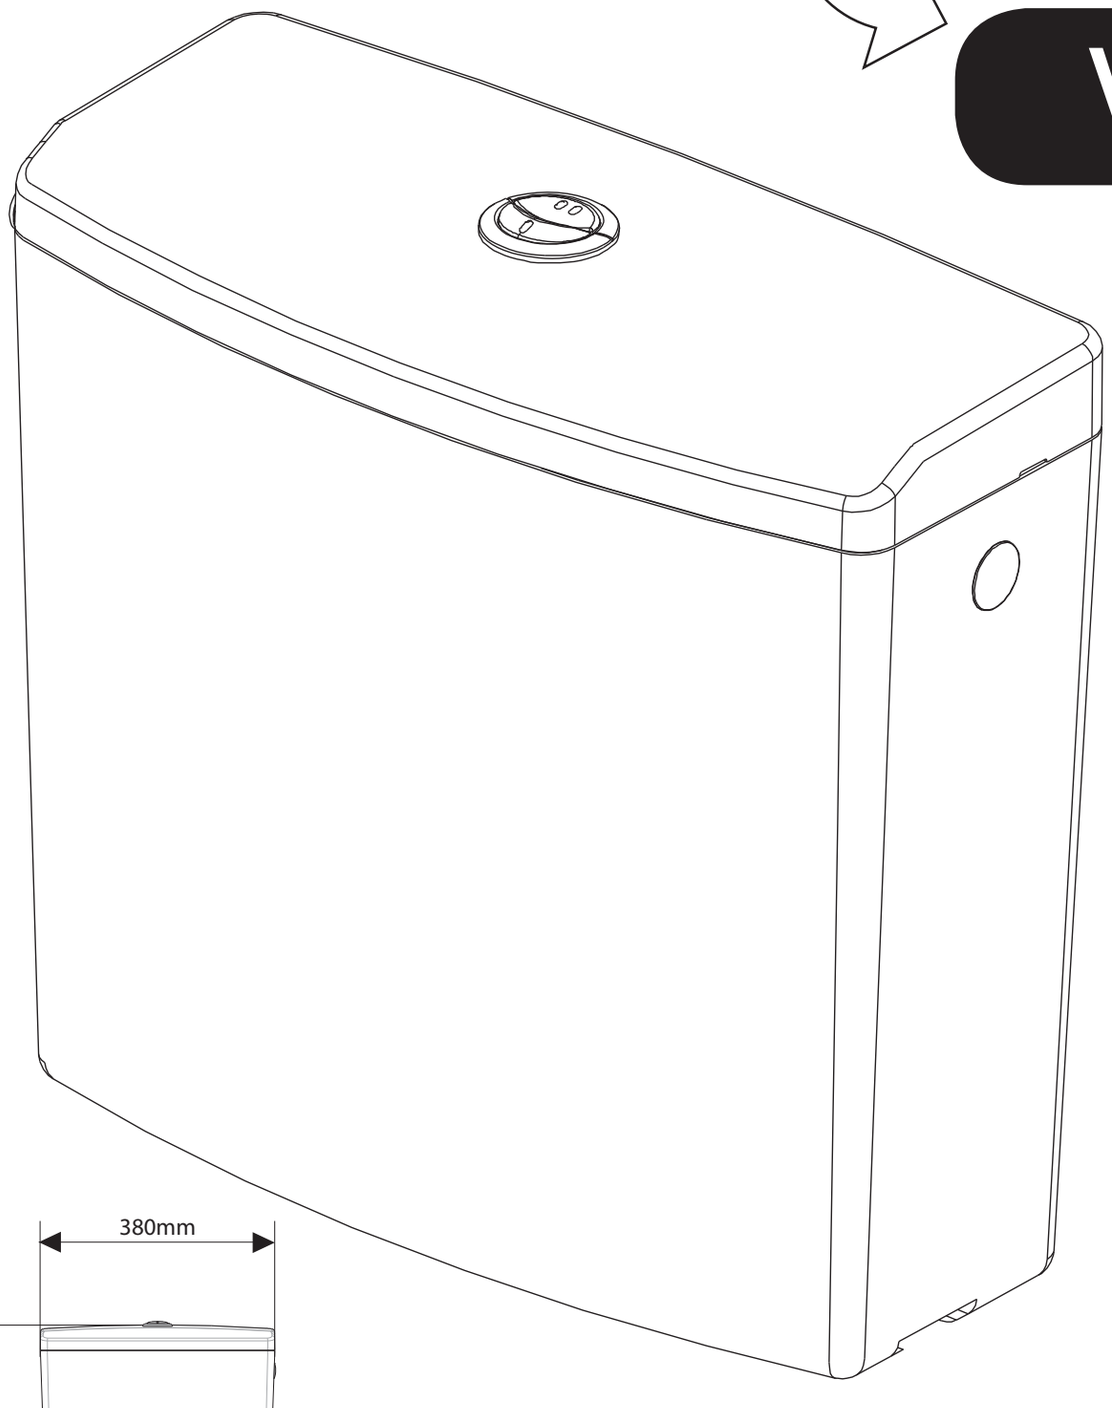

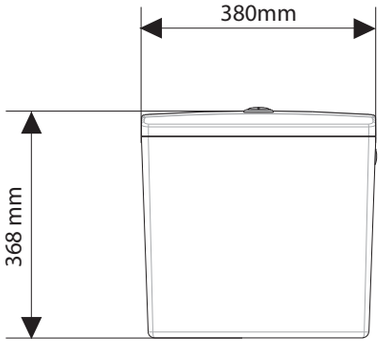

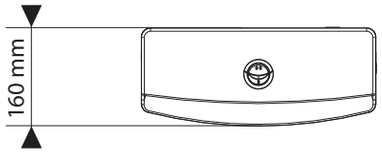

HELP www.wirquin.com

10/08 - 212562

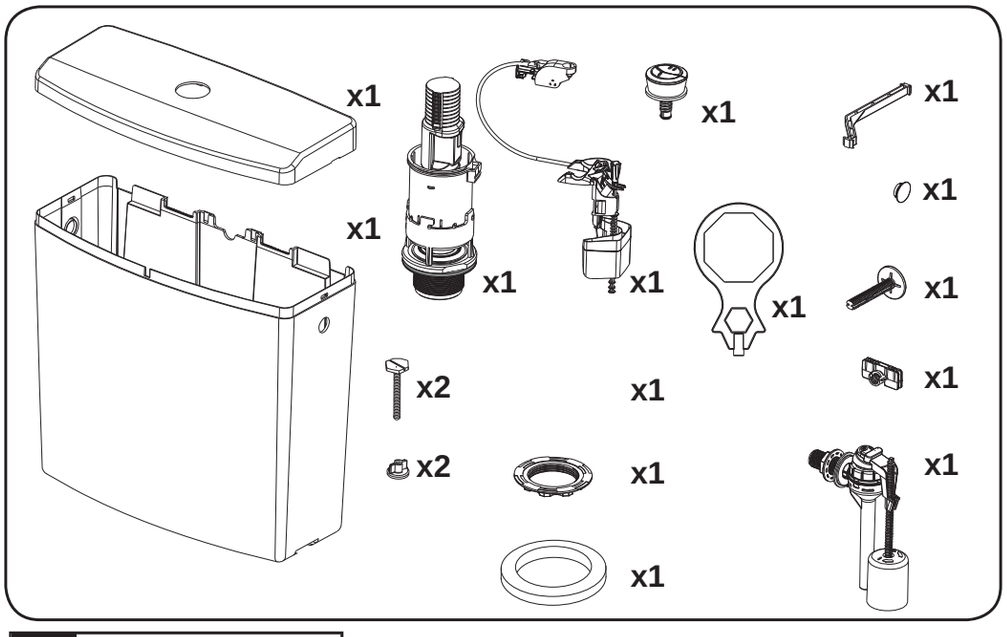
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x2
x1
x1
x1

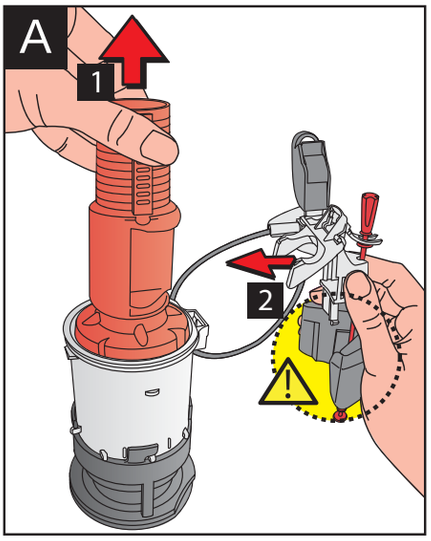
A
1
2

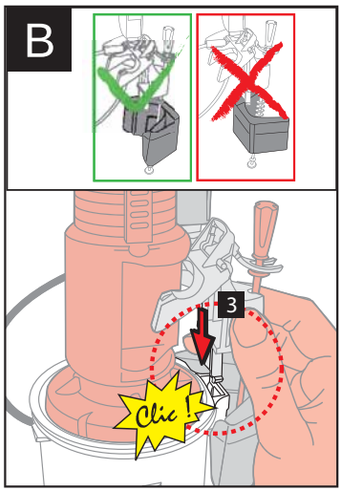
B
3
Clic !

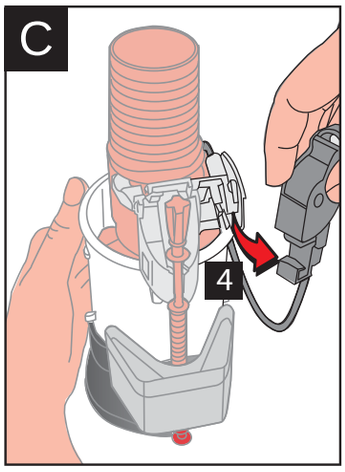
C
4

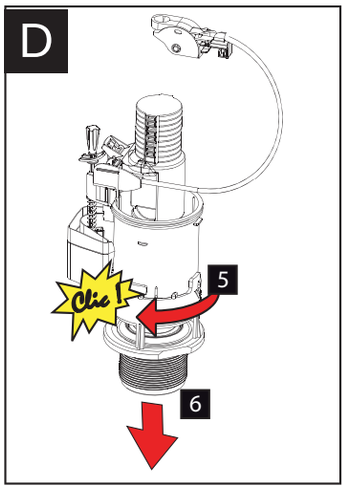
D
Clic !
5
6

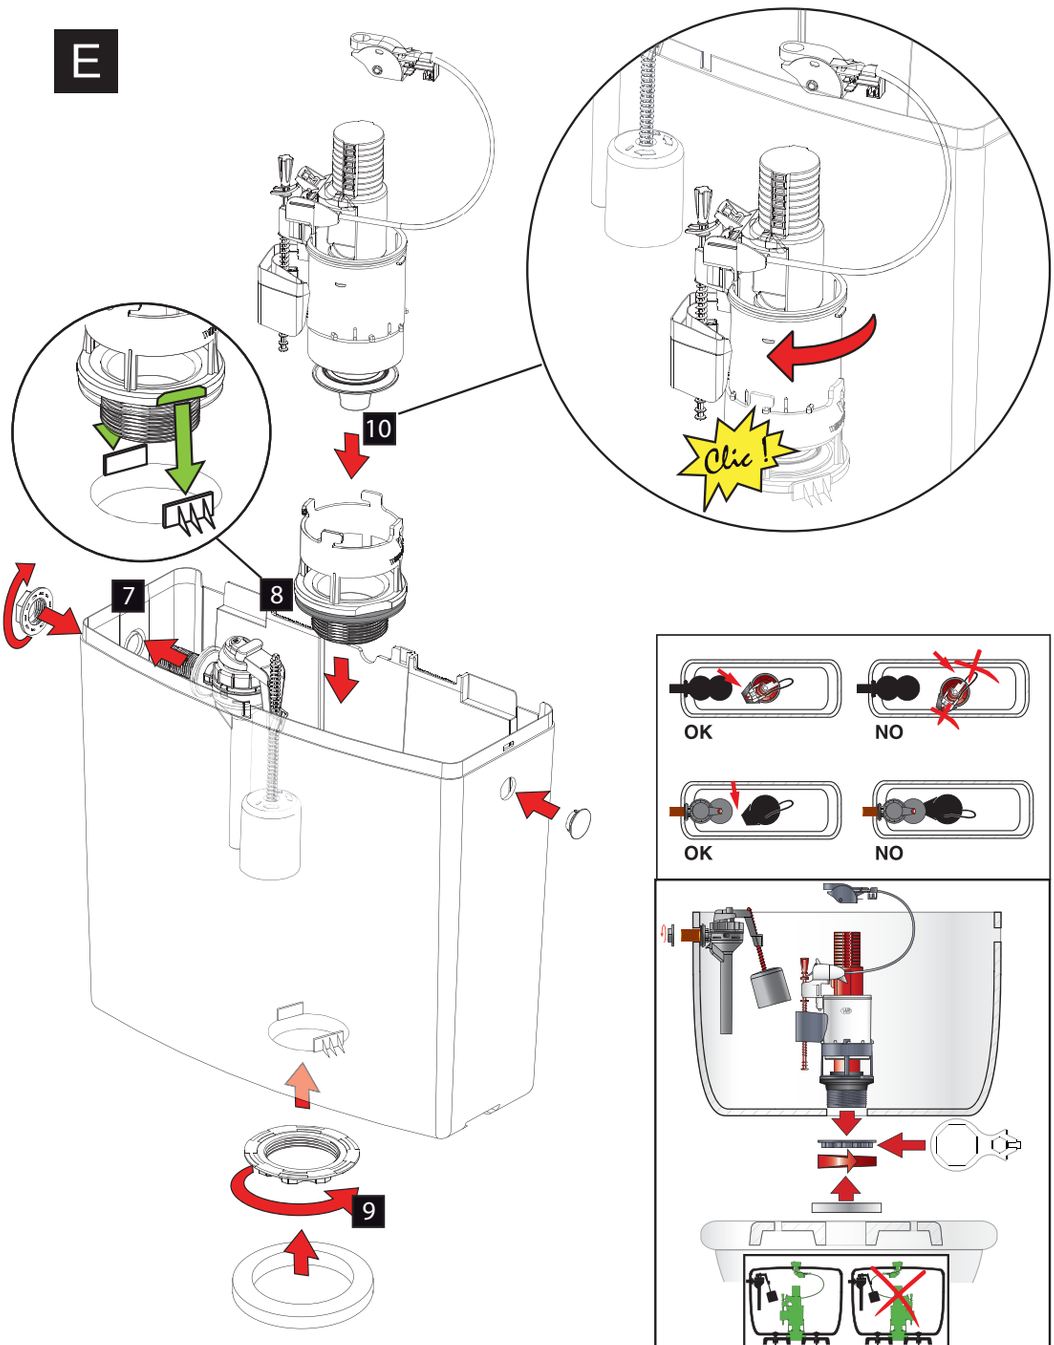
E
10
Clic !
7
8
9

OK
NO
OK
NO

F

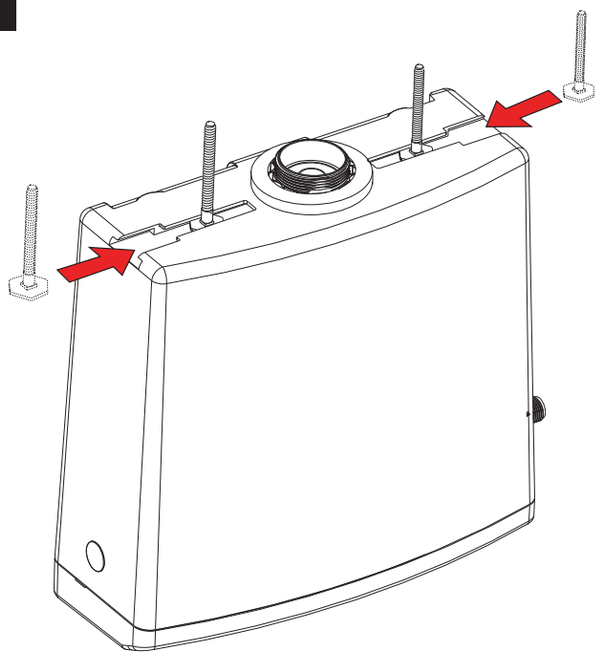

G

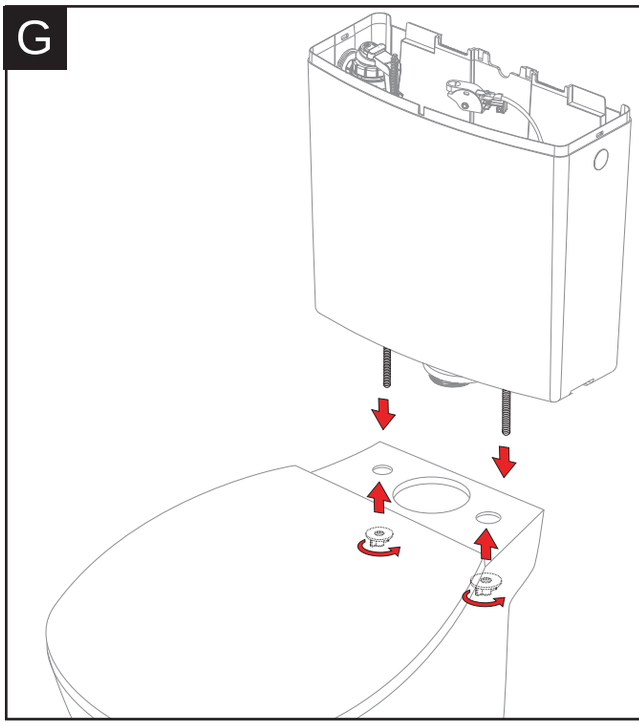

H

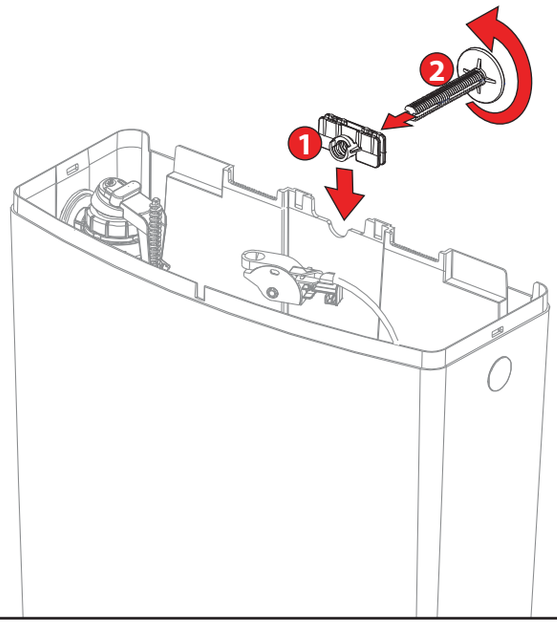

I

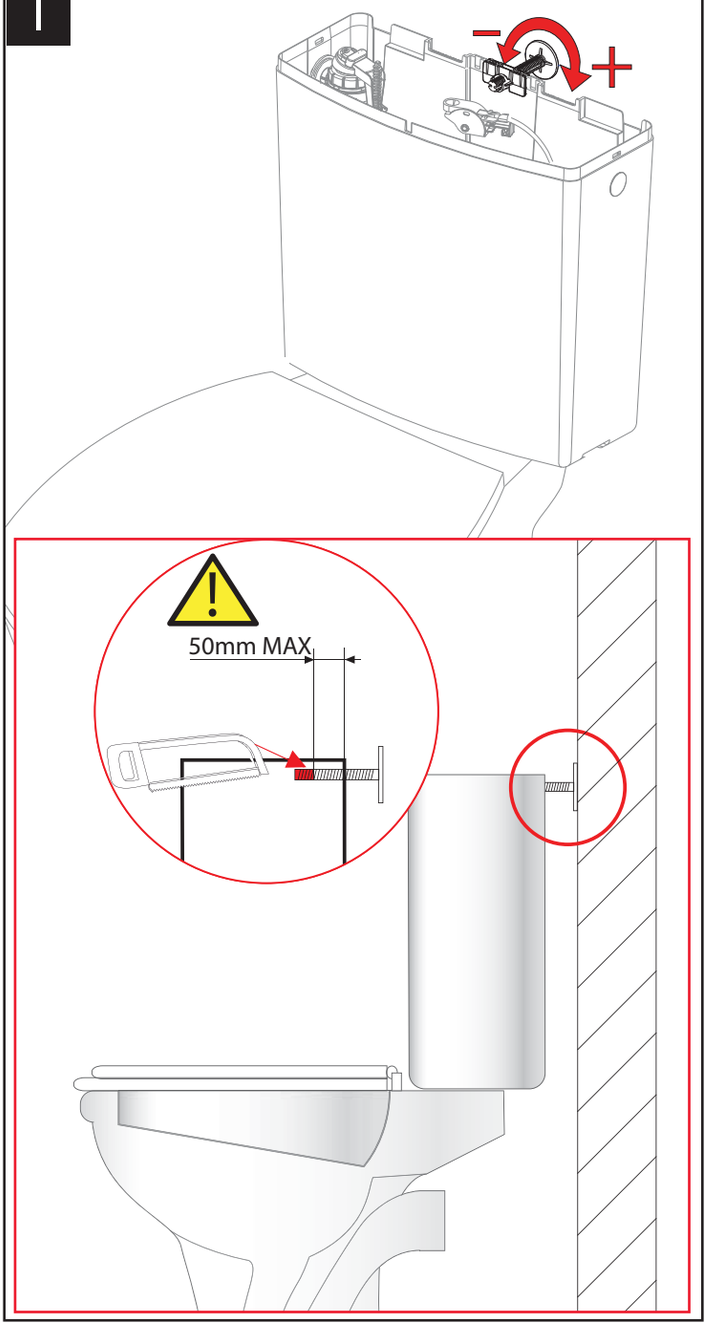

J

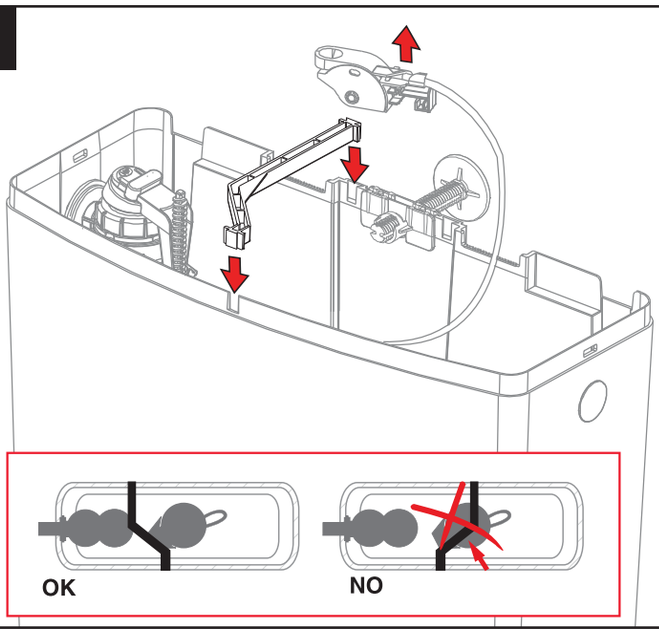

K

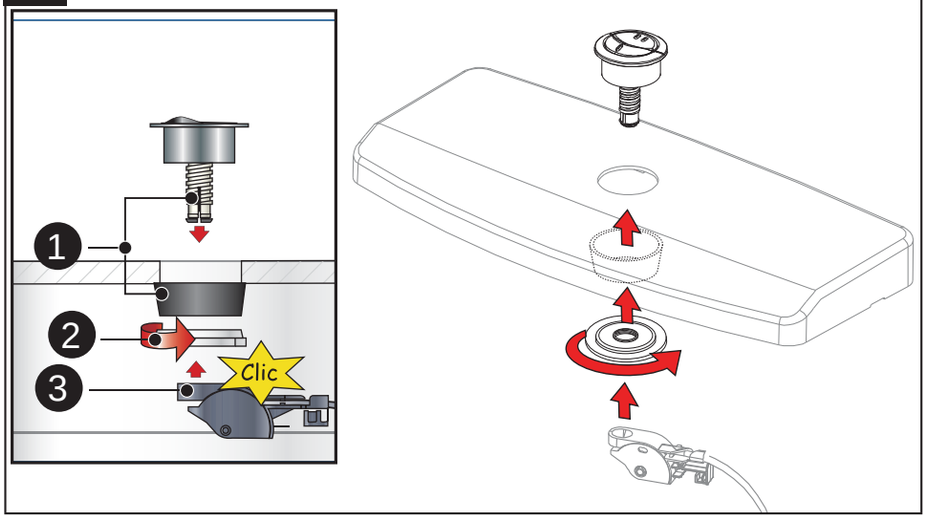

L

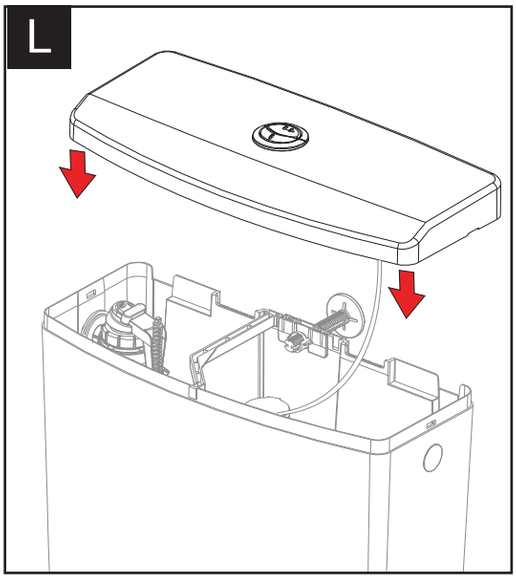

M

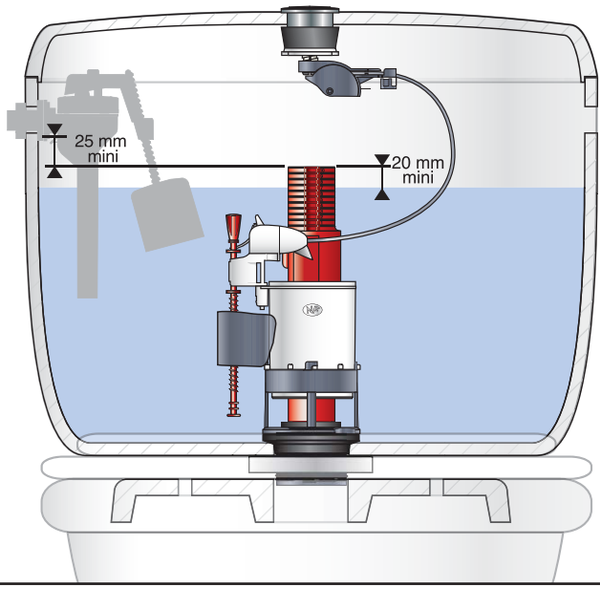

N

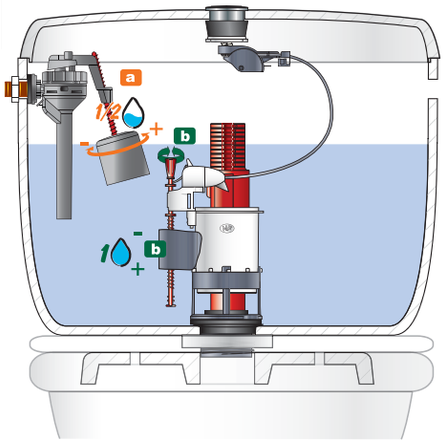

1/2 Pour régler la quantité d'eau évacuée en "petite chasse", régler le flotteur **a** du robinet (flotteur en haut = plus d'eau, flotteur en bas = moins d'eau).

1 Pour régler la quantité d'eau évacuée en "pleine chasse", régler le flotteur **b** (flotteur en bas = plus d'eau, flotteur en haut = moins d'eau).
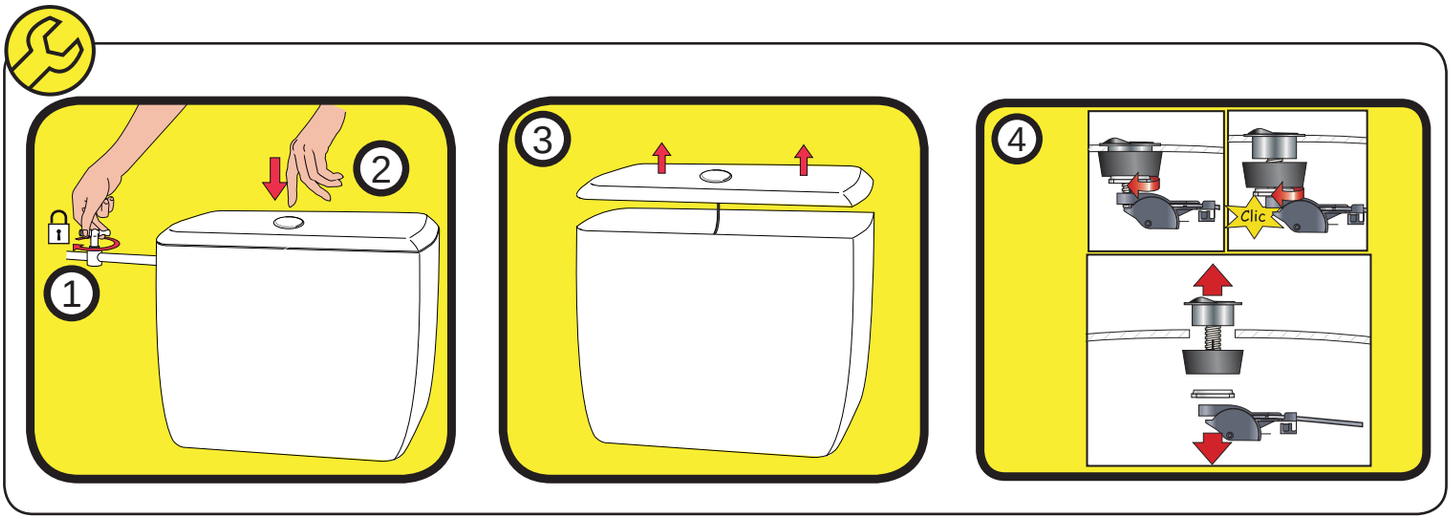
Niveau d'eau résiduel ajustable : 35 à 100 mm